

Plano de Montaje Ventana Corredera (1)

| | | |
|--|---|---|
| <p>1</p>  | <p>Colocar Juntas de Estanqueidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colocar juntas autoadesivas en los extremos del marco superior y del marco inferior según su forma para evitar entradas de agua |  <p>Marco Superior x 1 ud</p>  <p>Marco Inferior x 1 ud</p> |
| <p>2</p>  | <p>Insertar y fijar los Cierres al Marco</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insertar Cierres en los dos perfiles de marco Lateral en la ranura estrecha - Fijar Cierre según medidas de ventanas: 90=53cm; 100=58cm; 110=63cm. |  <p>Marco Lateral x 2 ud</p>  <p>Hoja Inferior y Superior x 4 ud</p> |
| <p>3</p>  | <p>Fijar los Cortavientos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fijar mediante tornillos autoperforantes suministrados, el cortaviento superior (con dos agujeros) en el centro de la longitud del marco superior. - Fijar igualmente en el marco inferior. |  <p>Hojas Centrales x 2 ud</p>  <p>Hojas Laterales x 2 ud</p> |
| <p>4</p>  | <p>Poner felpas en Perfiles Verticales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poner la Felpa en las 2 ranuras de los perfiles de hoja lateral y cortarla a la misma medida. Se recomienda encolar con una gota de Loctite para fijarlas. - Poner igualmente felpa en los montantes de la hoja central y encolarlas. |  <p>Hojas Laterales x 2 ud</p>  <p>Ruedas Cojete x 4 ud</p> |
| <p>5</p>  | <p>Poner Felpas en los perfiles de hoja Horizontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poner felpa en las dos ranuras de los 4 perfiles horizontales. - En este caso no es necesario encolar las juntas de Felpa. |  <p>Cierres con ganchos y tornillos x 2 ud</p> |
| <p>6</p>  | <p>Colocar rodamientos en las hojas horizontal inferior.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introducir los rodamientos en dos de los 4 perfiles iguales, poner el rodamiento en el extremo con el tornillo hacia el interior y fijarlo con el tornillo estrella existente. |  <p>Cierres a Marco x 2 ud</p>  <p>Juntas de Estaqueidad Marcos x 4 ud</p> |
| <p>7</p>  | <p>Colocación de los Cierres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insertar los Cierres tal y como indica la imagen, la plaqueta de color Rojo es la parte inferior. - La ranura pequeña situada a el lateral del perfil, es la parte superior de la ventana, sirve para insertar el Gancho que uniremos al cierre. |  <p>Goma para Cristal 4 mt.</p>  <p>Cortavientos Superior 1 ud</p>  <p>Cortavientos Inferior x 1 ud</p> |
| <p>Montaje del Marco</p>  | <p>Ensamblar el marco lateral con el marco Inferior y el Superior.</p> <p>Encajar en las partes fresadas de los marcos laterales y atornillarlos</p> <p>Comprovar los fresados: (el fresado mayor es para el marco Inferior)</p>   |  <p>Felpa para Perfiles Hoja x 11 mt.</p>  <p>Guía Hoja Lateral x 4 ud</p>  <p>Guía Hoja Cetral x 4 ud</p>  <p>Tornillos Marco/Hoja x 16 ud</p> |


Plano de montaje Ventana Corredera (2)

9



Montaje de la hoja Izquierda.

- Montar la hoja Izquierda situando el montante del cierre a la izquierda.
- * El montante Izquierdo debe llevar el marcador color Rojo en su parte Inferior.
- * Situar el montante central con el nervio en forma de uña en la misma cara del cierre.
- * Encajar el perfil con los cojinetes en el inferior de la hoja, introducirlos en el interior de los fresados existentes.
- * Poner los plasticos guidores en las 4 esquinas (Los que llevan tapa en el central)
- * Atornillar los perfiles con los tornillos suministrados de 4,2 x 22 mm

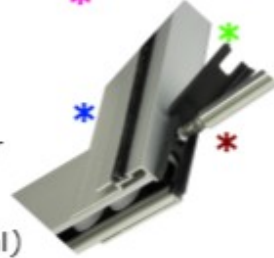

10




Montaje de la Hoja Derecha.

- * Montar la hoja Derecha situando el montante del cierre en la Derecha.
- * El montante Derecho debe llevar el Marcador Rojo del cierre en su parte inferior.
- * Situar el montante central con el nervio en forma de uña en la cara opuesta a la cara de la hoja que tiene el cierre.
- * **Todos los demás pasos son exactamente como los ya montados anteriormente en la hoja Izquierda.**



11

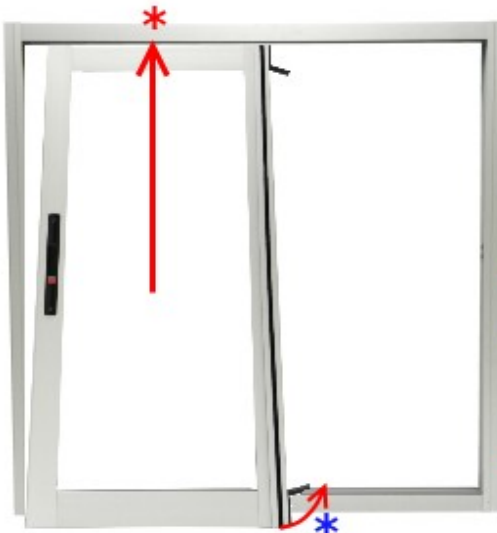

Insertar Hojas en el interior del marco.

- El ultimo paso sería fijar el marco a la pared mediante tacos tirafondo suministrados o mediante garras o patas para albañil. (Asegurarse de instalarlo a plomo y nivel)
- * Introducir primero la Hoja Izquierda en la guía Exterior de la parte superior del marco.
- * Presionar la hoja hacia arriba y manteniendo la presión hacia arriba introducir la parte inferior en la guía exterior del marco inferior, una vez situada dejar caer la hoja en la guía inferior.
- * Graduar si es necesario los cierres situados en el marco lateral mediante llave allen de 2,5 mm suministrada.



12



Ventana Corredera terminada