
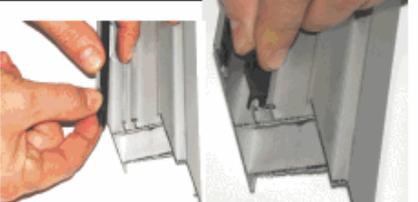
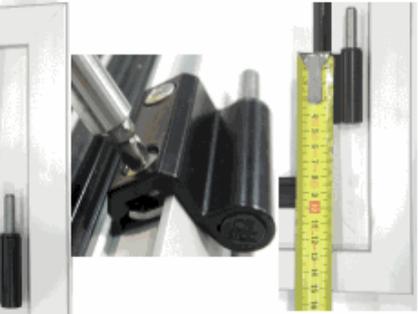
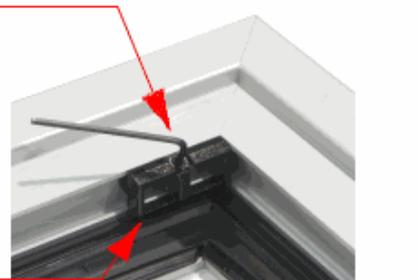


Plano de Montaje Ventana Practicable

<p>1</p> 	<p>Colocar las gomas de Marco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Central en la ranura con el labio hacia el Exterior.</li> <li>- Goma Exterior en la aleta la burbuja en el extremo.</li> </ul>		 <p>Marco x 4ud.</p>
<p>2</p> 	<p><b>Ensamblar Marco</b></p> <p>Colocar las escuadras del Marco en las esquinas y apretar con llave Allen 4mm asegurarse de que los bulones de las escuadras encajen.</p>		 <p>Hoja x 4 ud.</p>
<p>3</p> 	<p><b>Montar Bisagras en el Marco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Situar la bisagra a 100 mm del interior del Marco.</li> <li>- Encajar la pletina Inox en el interior de la ranura y apretar tornillos estrella</li> </ul>		 <p>Escuadras marco x 4 ud</p>
<p>4</p> 	<p><b>Montar Anclaje de Cierre a Marco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Situar anclajes en la esquina superior e Inferior.</li> <li>- Fijación con la llave allen de 2,5mm</li> </ul>		 <p>Escuadras hoja x 4 ud</p>
<p>5</p> 	<p><b>Colocar gomas de la Hoja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La goma de cristal colocada con el labio hacia fuera en la ranura interior e hoja</li> <li>- No colocar goma tipo burbuja exterior.</li> </ul>		 <p>Maneta x 1 ud Tornillos x 2 Refuerzo x 1</p>
<p>6</p> 	<p><b>Ensamblar Hoja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encajar las 4 escuadras en las esquinas.</li> <li>- Asegurarse de que los bulones con muelle se introduzcan en los agujeros.</li> <li>- Alinear bien los ingletes, apretar con allen de 4mm</li> </ul>		 <p>Bisagras x 2 ud</p>
 <p>Kit Cierre x 1 ud</p>			
 <p>Goma Marco x 4 ud</p>			
 <p>Goma Hoja x 4 ud</p>			
 <p>Goma Exterior Marco x 4 ud</p>			
 <p>Allen 4mm x 1ud Allen 2,5mm x 1ud</p>			
 <p>Tapas de Desagüe x 2 ud</p>			
 <p>Calzos para Cristal x 4 ud</p>			
 <p>Goma Cuña Para cristal x 1 ud</p>			

## Plano de Montaje Ventana practicable

7

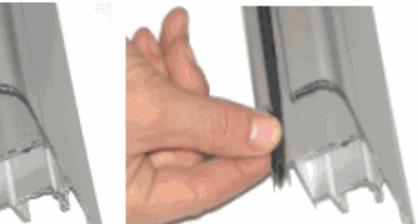


### Montar Bisagras en Hoja

- Situar las Bisagras a 106 mm del extremo de la Hoja.
- Encajar la Pletina Inox en el interior de la Ranura y apretar tornillos estrella.



8

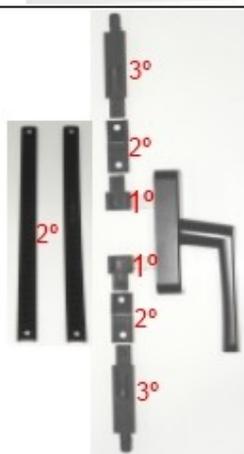

### Montaje del Kit cierre

- **1º** paso isertar en la ranura del perfil de Hoja pieza pvc con la parte del agujero hacia la aleta del perfil solo 10 mm.
- **2º** Eganchar la pletina con el agujero en el pivote saliente de la pieza colocada e el paso 1º.
- **3º** Empujar las piezas ateriores y en el agujero del final de la pletina encajar el terminal final de cierre




9



### Montaje de la Maneta

- Situar la maneta en la ranura con el mango orientado 90º perpendicular al montante.
- Encajar por la parte posterior el refuerzo Inox coincidiendo con los agujeros del aluminio.
- Encajar las palas de la maneta en las piezas de arrastre pvc.
- Fijar Maneta con tornillos allen 4mm

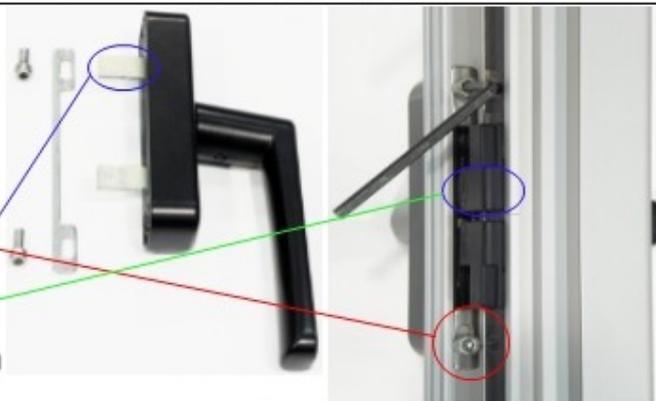

10

### Colgar la Hoja en las Bisagras



12 Colocar goma de Burbuja a la Hoja



11 Colocar tapetas de salida Aguas



Ventana Terminada

