





### Plano de Montaje Ventana Abatible

1



Colocar las gomas de Marco  
 - Central en la ranura con el labio hacia el Exterior.  
 - Goma Exterior en la aleta la burbuja en el extremo.

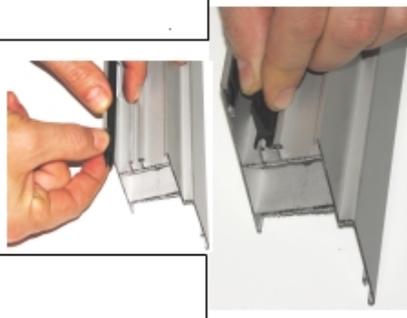

Marco x 4ud.



Hoja x 4 ud.



Escuadras marco x 4 ud



Escuadras hoja x 4 ud



Cierre Abatible Golpete x1ud



Bisagras x 2 ud



Compas Limitador de Abertura x 1ud



Goma Marco x 4 ud



Goma Hoja x 4 ud



Goma Exterior Marco x 4 ud



Allen 4mm x 1ud

Allen 2,5mm x 1ud



Tapas de Desagüe x 2 ud



Calzos para Cristal x 4 ud



Goma Cuña Para cristal x 1 ud

2



#### Ensamblar Marco

Colocar las escuadras del Marco en las esquinas y apretar con llave Allen 4mm asegurarse de que los bulones de las escuadras encajen.



3




#### Montar Bisagras en el Marco

- Situar la bisagra a 100 mm del interior del Marco.  
 - Encajar la pletina Inox en el interior de la ranura y apretar tornillos estrella



4

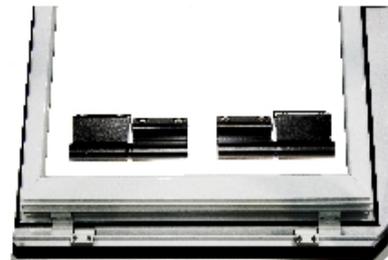

Montar las bisagras Invertidas Para evitar que se mueva la ventana hacia los lados.



5



#### Colocar gomas de la Hoja

- La goma de cristal colocada con el labio hacia fuera en la ranura interior e hoja  
 - No colocar goma tipo burbuja exterior.



6



#### Ensamblar Hoja

- Encajar las 4 escuadras en las esquinas.  
 - Asegurarse de que los bulones con muelle se introduzcan en los agujeros.  
 - Alinear bien los ingletes, apretar con allen de 4mm





## Plano de Montaje Ventana Abatible

7



### Montar Bisagras en Hoja en Posición invertidas



- Situar las bisagras a 106 mm del extremo de la Hoja Invertidas.
- Encajar pletina Inox en la ranura de la hoja y apretar los tornillos.



8

### Fijar el cierre de golpete a la Hoja.


- Centrar el cierre al centro de la longitud del perfil de hoja superior, introducir cierre en la aleta del perfil y fijar mediante tornillos allen con la llave del de 3 mm

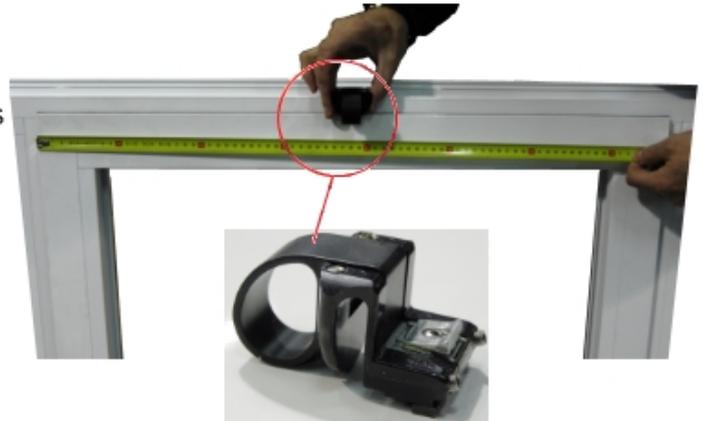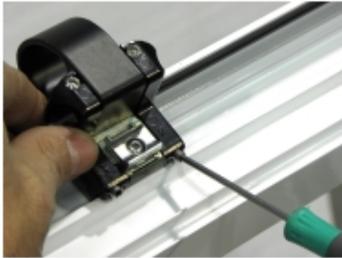

### Ajustar cierre al Marco.

9

Una vez fijado a la hoja el cierre, ajustar mediante tornillo superior la pletina graduable para lograr perfecto anclaje contra el marco superior.

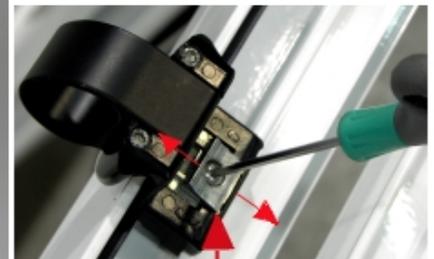

10

### Colocar el compas

Insertar compas por la parte superior de la hoja y insertar a continuación el tope limitador del compas.



12

### Colocar goma de Burbuja a la Hoja



11

### Fijar al Marco Compás

- fijar en el centro de la altura del Marco



13

### Graduación de Avertura a gusto



14

### Abatible Terminada

